Ce produit a été testé et trouvé coforme aux certifications de sécurité de régularité.

Ce produit est conçu et fabriqué à fonctionner selon les limites de conception définies, et l'humidité peut causer le choc électrique ou l'incendie. Pour prévenir le produit contre l'endommagement, les règles suivants doivent être respectés pour l'installation, l'utilisation et la maintenance de ce produit. Lisez les instructions de sécurité suivantes avant d'opérer l'afficheur. Gardez ces instructions au lieu sécuritaire pour faire référence dans l'avenir.

- Pour éviter le danger du choc électrique ou l'endommagement de composant, mettez hors tension avant de connecter d'autres composants à la TV LCD.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer la TV LCD. Un chiffon humide est suffisant de nettoyer LCD TV. Ne jamais utilisez un certain liquide ou un nettoyant à pulvériser pour nettoyer le produit. Ne jamais utiliser des nettoyants abrasifs.
- Toujours utilisez les accessoires recommandés par VISIONQUEST pour assurer la compatibilité.
- Lors de déplacement de la TV LCD d'un lieu à basse temperature à un lieu à haute temperature, la condensation peut former sur le boîtier. Ne jamais mettez sous tension la TV LCD immédiatement après ça pour éviter l'incendie, le choc électrique ou l'endommagement de composant.
- Ne jamais placez la TV LCD sur un chariot, un stand ou une table instable. Si la TV LCD tombe, elle peut blesser une personne et causer l'endommagement sérieux à l'appareil.
- Une distance d'au moins de 3 pieds doit être maintenue entre la TV LCD et toute source thermique, par exemple: radiateur, appareil de chauffage, four, amplificateur, etc. Ne jamais installez le produit proche de la fume. Opérer le produit proche de la fume ou de l'humidité peut causer l'incendi ou le choc électrique.
- Les fentes et les ouvertures dans le dos et le bas du boîtier sont fournies pour ventilation. Pour assurer l'opératino fiable de la TV LCD et pour le protéger contre le surchauffage, assurez-vous que ces ouvertures ne sont pas bouchées ou couvertes. Ne jamais placez la TV LCD dans une étagère ou cabinet à moins que la ventilation appropriée soit fournie.
- Ne jamais poussez n'importe quel objet dans la fente sur le cabinet de TV LCD. Ne placez aucun objet sur le produit. Il peut mettre en court-circuit et causer l'incendi ou le choc électrique. Ne jamais pulvériser des liquids sur la TV LCD.
- La TV LCD doit être opérée seulement avec le type de la source électrique indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation chez vous, consultez votre société d'alimentation locale.
- Le cable d'alimentation doit être remplacé lorsqu'on utilize la tension qui est différente de la celle spécifiée dans le manuel d'utilisateur. Pour plus d'information, contactez VISIONQUEST.
- La TV LCD est équipée d'une prise de masse à trois lames, une prise avec une troisième lame (mise à la masse). Cette prise correspondra seulement à une prise femelle mise à la masse en raison de la sécurité. Si votre prise femelle ne peut pas contenir la prise male à trois lames, faites installez la prise correcte par un technician, ou utilisez un adaptateur pour mettre à la masse l'appareil en sécurité. Ne jamais négligez la sécurité de la prise de masse.
- Ne jamais surchargez les cordons d'alimentation et les cordons d'extension. La surcharge peut causer l'incendi ou le choc électrique.
- La prise murale doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Ne jamais touchez le cordon d'alimentation pendant l'allumage. Pour éviter le choc électrique, évitez le traitement du cordon d'alimentation pendant l'orage.
- Débranchez l'appareil pendant l'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé dans une longue période. Cela va protéger la TV LCD contre l'endommagement en raison de la surcharge d'alimentation.
- Ne jamais essayez de réparer le produit vous-même. Ouvrir ou enlevez le dos peut vous exposer à haute tension, le danger du choc électrique et d'autres dangers. Si la reparation est nécessaire, contactez VISIONQUEST s'il vous plaît et faites reference à un personnel de service qualifié.
- Gardez le produit loins de l'huimidité. Ne jamais exposez cet appareil dans la pluie ou dans l'humidité. Si l'eau pénètre dans le produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez VISIONQUEST. L'utilisation continuelle dans ce cas-là peut causer l'incendie ou le choc électrique.
- Ne jamais utilisez le produit si tout phénomène étranger a lieu. Si toute fume ou ordeur devient évidente, débranchez le cordon d'alimentation et contactez VISIONQUEST immédiatement. Ne jamais essayez de réparer le produit vous-même.
- Evitez à utiliser les appareils qui sont tombés ou endommagés. Si le produit est tombé et que le boîtier est endommagé, les composants internes ne peuvent pas fonctionner normalement. Débranchez le cordon d'alimentation immédiatement et contactez VISIONQUEST pour réparer. L'utilisation continuelle du produit peut causer l'incendie ou le choc électrique.
- Ne jamais installez le produit dans un lieu avec saleté grave ou haute humidité. Opérer le produit dans les environnements avec haute saleté ou haute humidité peut causer l'incendi ou le choc électrique.
- Tenez le connecteur d'alimentation lors de déplacement d'alimentation. Retirer le câble d'alimentation peut endommager les conducteurs à l'intérieur du câble et causer l'incendie ou le choc électrique. Lorsque le produit ne sera pas utilisé dans une période étendue, débranchez le connecteur d'alimentation.
- Pour éviter le danger du choc électrique, ne jamais touchez le connecteur avec mains humides.
- Insérez les batteries selon les instructions lors de l'utilsation de la télécommande. Les polarités incorrectes ne peuvent causer l'endommagement et fuite de batterie, blessure d'opérateur et contamination de la télécommande.
- Si l'un des suits a lieu, contactez VISIONQUEST s'il vous plaît.
  - Le connecteur d'alimentation tombe en panne ou est usé.
  - Le liquide est pulvérisé ou tout objet tombe dans la TV LCD.
  - L'afficheur est exposé dans la pluie ou d'autre humidité.
  - L'afficheur est tombé ou endommagé.
  - La performance de l'afficheur change substantiellement.
- Environnement de marche: Température: 40°F ~ 95°F, Humidité: 10% to 90% Non-condensation, altitude: 0~10,000 pieds.

Note: dans certains pays ou regions, les forme de la prise femelle d'alimentation et de la prise male peuvent être différentes de celles qui sont montrées dans l'illustration. Cependant, la méthode de connexion et l'opération de l'appareil sont mêmes.

Protection de la connexion d'antenne de television
La mise à la masse de l'antenne de television externe

Si un système de l'antenne externe/satellite ou de câble est connecté à la TV LCD, assurez-vous que le système de l'antenne externe/satellite ou de câble est mis à la masse pour protéger contre la surcharge de tension et les charges statiques.

L'article 810 du code électrique national, ANSI/NFPSA 70, fournit l'information concernant la mise à la masse corrected u mât et la structure de support, la mise à la masse du câble d'entrée à un appareil de décharge de l'antenne, la seize des conducteurs de masse, la localisation de l'appareil de décharge d'antenne, la connexion des électrodes de masse, et les exigencies des électrodes de masse.

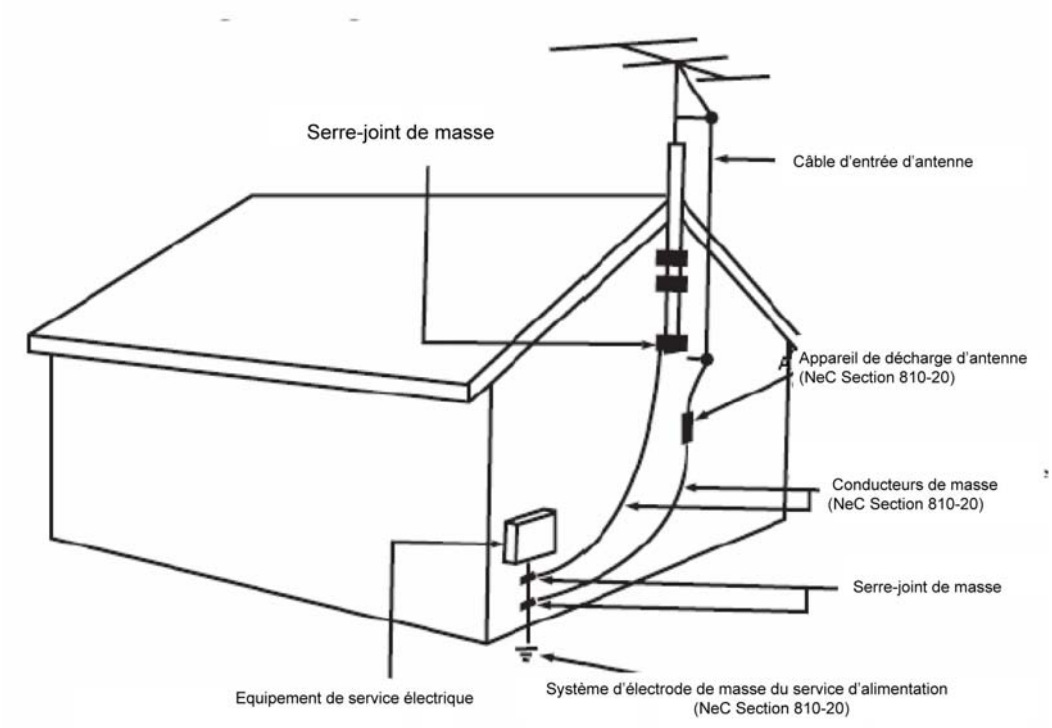

Protection contre la foudre

Pour la protection de votre TV LCD pendant l'orage ou lorsqu'il est laissé sans surveillance ou non utilisé dans une longue période, débranchez la TV LCD de la prise murale et déconnectez le système d'antenne/satellite ou de câble.

Câble d'alimentation

Ne jamais localisez l'antenne près de la lampe aérienne ou des circuits d'alimentation, ou du lieu où il peut tomber dans tel câble d'alimentation ou circuit d'alimentation.

Ouvrir l'emballage

Votre HDTV VISIONQUEST est emballé dans un carton ensemble avec d'autres accessoires standards. Tous les accessoires optionnels seront emballés séparément dans un autre carton. Le poids de l'afficheur LCD est approximativement 4 lbs. En raison de la seize et du poids du produit, il est conseillé qu'il doit être traité par au moins de deux personnes. Car la glace peut être éraflée facilement ou cassée, traitez le produit doucement s'il vous plait. Ne jamais placez l'appareil sur une surface avec la glace vers le haut à moins qu'il soit sur le caption protectif. Lorsque le carton est ouvert, verifies si le produit est sous bonne condition et que les accessoires et les objets sont compris.

Important : sauvegardez la boîte originale et toutes les matières d'emballage pour les besoins de transport dans l'avenir.

Contenu de l'emballage
VISIONQUEST HDTV
Télécommande par Universal electronics
Câble vidéo audio (connecteurs jaune, rouge et blanc)
Cordon d'alimentation
Ce guide d'utilisateur
Guide de setup rapide
Carte d'enregistrement
Batteries

Les accessoires certifiés Visionquest additionnels pour le VISIONQUESTHDTV sont vendus séparément :

Supports muraux
Câbles à haute définition
Télécommande extra ou de remplacement.

Préparation d'installation

Lisez le manuel d'utilisateur attentivement s'il vous plaît avant d'exécuter l'installation.
La consommation d'alimentation de l'afficheur est approximativement 250 Watts, utilisez le cordon d'alimentation désigné pour le produit. Lorsqu'un cordon d'extension est nécessaire, utilisez l'un avec la classe d'alimentation correcte. Le cordon doit être mis à la masse et la caractéristique de masse doit être respectée.
Le produit doit être installé sur une surface plate pour éviter le renversement. L'espace doit être maintenu entre l'arrière du produit et le mur pour la ventilation appropriée. Si vous voulez monter la TV à un mur, lisez 'Préparer le LCD pour le montage mural' suivant pour l'information additionnelle s'il vous plaît. Evitez l'installation du produit dans la cuisine, la salle de bain ou d'autres lieux avec haute humidité, saleté ou fumée, pour ne pas réduire la durée de vie des composants électroniques.
Assurez-vous que le produit est installé à l'orientation de paysage. Toute installation en sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés ou en sens invers peut causer la ventilation pauvre et l'endommagement excessif des composants.

Préparer votre TV LCD pour le montage mural

Le VISIONQUEST peut être maintenu sur la base de stand ou monté sur le mur pour regarder. Si vous voulez monter le HDTV sur le mur, respectez les instructions suivantes pour enlevez le stand de base.
Pour enlever la base de stand :

1. débranchez tous les câbles et les cordons de votre TV
2. Placez la TV LCD vers le bas sur une surface douce et plastique, toile, etc) pour prévenir l'endommagement
3. Enlevez les 6 vis sur le panneau arrière de la TV loca que le stand de base puisse être enlevé. (Regardez la
4. Retirez doucement le stand loin de l'afficheur en sais base.

regardez la figure 3.3a

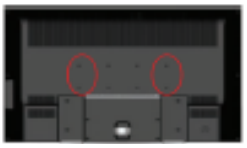

regardez la figure 3.3b

5. Maintenant, l'afficheur peut être installé en sécurité à un support (vendu séparément) en utilisant les trous de montage au centre du panneau arrière de l'afficheur (regardez la figure 3.3b). Assurez-vous s'il vous plaît de lire les directives de votre support mural spécifique pour pendre HDTV comme il faut. Assurez-vous que le support mural peut supporter au moins 65 lbs.

Table des matières

1. Descriptions de l'appareil principal et de télécommande.....6
1.1 Contrôle du panneau avant 6
1.2 Appareil de télécommande 7
1.3 Illustration du panneau de l'interface 9
2. Connexion et préparation 10
2.1 Connectez Antenne ou Facilité vidéo.....10
2.2 Installation de batterie de la télécommande 10
2.3 Recherche automatique des chaînes .....,,,,,,.....10
3. Connecter équipement 11
4. Spécifications 19
5. Les menus OSD 20
6. Mode d'affichage PC 30
7. Dépannage 31

1. **Descriptions de l’appareil principal et de télécommande**

1.1 Panneau de contrôle avant

1.1.1 POWER : Appuyez pour mettre hors et sous tension la TV.
1.1.2 INPUT : Appuyez spour montrer le mode de source d’entrée.
1.1.3 Menu : Menu d’affichage
1.1.4 CH+/- : Appuyze pour balayer toutes les chaînes.
1.1.5 VOL +/- : appuyez pour augmenter/réduire le volume.

1.2 Télécommande

POWER	Appuyez sur ce bouton pour allumer la TV en mode de veille ou lors de l'entrée du mode de veille.
MUTE	Appuyez sur ce bouton pour muet ou reprendre le son.
0~9	Appuyez sur les boutons numériques pour sélectionner une chaîne.
-	Appuyez sur les boutons pour sélectionner une chaîne - enfants. (par exemple :10-1)
RETURN	Commuter entre la chaîne de TV actuelle et la dernière.
VOL+ / VOL-	Augmenter ou réduire le volume.
CH+ / CH-	Appuyez sur ces boutons pour sélectionner les chaînes selon l'ordre montant ou descendant.
MENU	Appuyez sur le bouton pour entrer dans les écrans du menu pour les paramètres ajustables optionnels.
INPUT	Appuyez sur ce bouton pour commuter entre l'émission TV, programme d'entrée AV et l'autre source.
Enter	Appuyez sur cette touche pour entrer cet article
▲	Menu haut
▼	Menu bas
◀	Menu droit
▶	Menu Gauche
MTS	Mono, Stéréo et Sap.
EXIT	Appuyez sur ce bouton pour quitter le menu actuel.
ZOOM	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode d'affichage désiré.
DISPLAY	Montrer le mode d'information actuelle.
PMODE	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode d'image désiré.
SMODE	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de son désiré.
SLEEP	Appuyez sur ce bouton pour spécifier le minuteur de dormir. Lorsque la longueur préspécifié du temps a passé, la TV entre en mode de veille.
CC	Appuyez sur ce bouton pour allumer la CC.
EPG	Guide de programme électronique
FAV	Programmes de télévision favoris
FAV+	Programmes de télévision favoris haut
FAV-	Programmes de télévision favoris bas

1.3 Illustration du panneau d'interface

Contrôle du panneau arrière

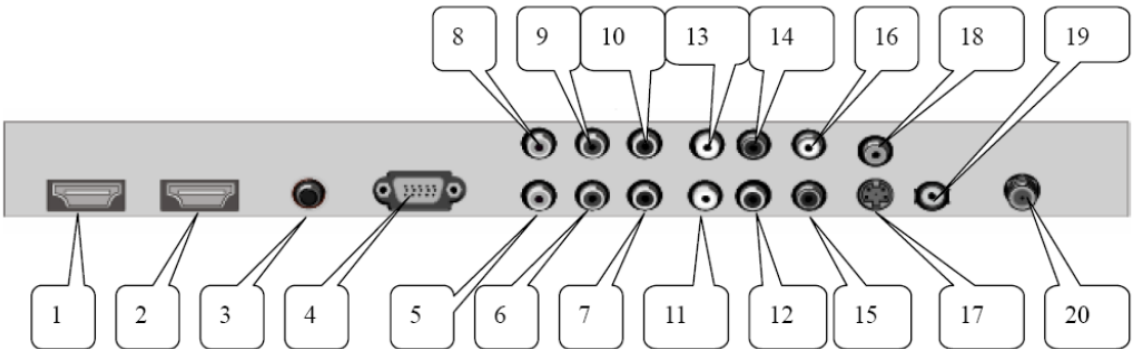

1	HDMI1	11	YPBPR2-droit Audio in
2	HDMI2	12	YPBPR2-gauche Audio In
3	PC-Audio In	13	YPBPR1-droit Audio in
4	PC-RGB In	14	YPBPR1-gauche Audio In
5	YPBPR2-Y	15	CVBS&S-VIDEO Left Audio In
6	YPBPR2-PB	16	CVBS&S-VIDEO Right Audio In
7	YPBPR2-PR	17	Entrée S-video
8	YPBPR1-Y	18	Entrée CVBS
9	YPBPR1-PB	19	Terminal de sortie Coaxial
10	YPBPR1-PR	20	Entrée de signal de TV

2. Connexion et préparation

2.1 Connectez Antenne ou Facilité vidéo

1. Utilisez la prise de câble coaxial 75Ω ou le convertisseur d'inpédance de 300-75Ω pour insérer le terminal d'entrée d'antenne sur l'arrière du cabinet.

Câble coaxial 75Ω

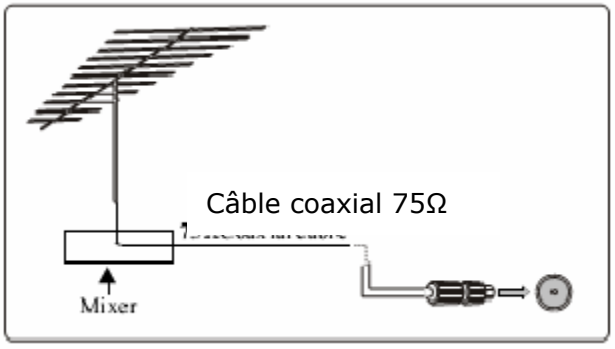

2. Connectez la facilité vidéo au audio, vidéo à la douille sur l'arrière du cabinet.

2.2 Installation de batterie de la télécommande

1. Tournez la télécommande, retirez le couvercle du compartiment de batterie.
2. Installez les deux batteries AAA 1,5V, assurez-vous que la polarité positive et la polarité négative des batteries correspondent aux marques '+', '-' à l'intérieur du compartiment de batterie. Sinon, cela va endommager l'appareil.

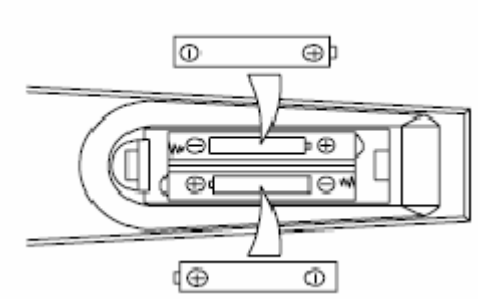

3. Fermez le couvercle du compartiment de batterie.

2.3 Recherche automatique des chaînes

1. Appuyze sur le bouton Allumer/éteindre sur la machine locale ou la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton Menu sur la télécommande, et après, l'écran affiche le menu OSD. Sélectinonez votre langage mère dans le menu de langage qui est dans le directoire Setup.
3. Démarrer Auto recherche de Chaîne

3. Connecter équipement

3.1 Quelle connexion vidéo doit-je utiliser ?

Ce HDTV a six différentes méthodes à connecter votre équipement vidéo d'une connexion de base à la connexion la plus avancée pour des afficheurs numériques.

qualité de connexion (type)	Connecteur	Description
Le meilleur (numérique)		Digital HD (HDMI - High-Definition Multime-dia Interface) –Il est le premier et seulement industrie-supporté, décompressé, interface tout-numérique audio/vidéo. HDMI fournit une interface entre toute source audio/vidéo, telle que boîte set-top, lecteur DVD, ou récepteur A/V et un moniteur audio et/ou vdiéo, tel qu'une télévision numérique (DTV), plus d'un câble de signal.
Le meilleur (numérique) gauche		DTV Coaxial RF. Lorsqu'il est utilisé pour les courants bit codé MPEG2 venant de la programmation d'émission ATSC, cette entrée bénéfice du contenu de haute définition.
Le meilleur (analogue)		Rgb(VgA) analog-cette entrée vidéo a séparé les composants en couleur rouge, verte et bleue. Le signal porte l'information synchronique horizontale et verticale sur le signal vert. Cela est utilisé le plus souvent pour l'entrée de PC.
Meilleur (analogue)		Analog HD1/HD2 (Composant)-le signal vidéo est divisé en trois signaux, l'un contient l'information noire et blanche. Les deux autres contiennent l'information de couleur. Ce renforcement de S-vidéo bénéfice de l'image supérieure fournie par le balayage progressive du lecteur DVD et formats HDTV.
Bon (analogue)		S-Vidéo (AV1) – Le signal vidéo est séparé en deux signaux, l'un contient l'information noire et blanche, l'autre contient l'information de couleur. La séparation de la couleur comme ça évite les effets de 'cross color' om les lignes noires et blanches sont affichées erroneusement en couleur. Il peut montrer le texte plus nettement.
Bon (analogue)		AV1/AV2/AV1 (composé)-le signal vidéo composé est porté par ce connecteur pin de signal. Il est la connexion vidéo qui est utilisé plus souvent.
Gon (analogue) droit		TV coaxial RF. C'est la connexion pour TV NTSC standard en utilisant l'antenne ou le câble. Si vous avez un VCR, vous pouvez connecter votre antenne/câble à l'entrée RF VCR et connecter la sortie VCR RF à ce connecteur.

3.2-Connecter votre lecteur DVD

Vous avez plusieurs options pour connecteur votre lecteur DVD à votre nouvaux L 2 HDTV – HDMI (Digital HD), Composant (Analogue HD), S-vidéo (AV), et entrées composées (AV). basé sur votre configuration du theater de famille, vous pouvez decider quelle option est correcte pour vous.

3.2.1 –Utiliser HDMI (HD numérique)

Les lecteurs qui ont une interface numérique telle que HDMI (High-Definition Multimedia Interface) doit être connecté à l'entrée HDMI de HDTV pour les resultants optimaux.

Connecter le lecteur DVD (le meilleur):

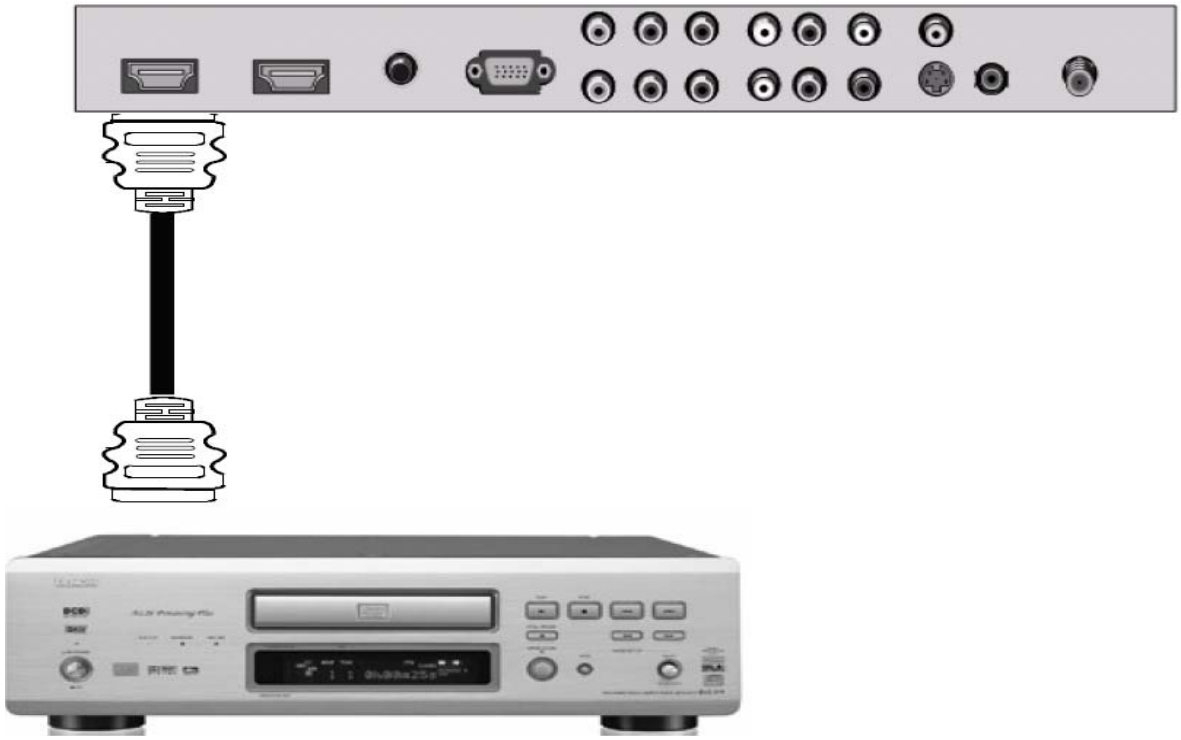

1. Eteignez la TV LCD et le lecteur DVD.
2. Connectez un câble HDMI à la sortie HDMI de votre lecteur DVD et l'autre bout à la sortie HDMI (endroit en couleur blanche) sur l'arrière de votre TV LCD.
3. Allumez la TV LCD et votre lecteur DVD. *
4. Sélectionnez HD numérique en utilisant le bouton INPUT sur l'avant de la TV LCD ou directement en appuyant sur le bouton INPUT sur la télécommande.

Note: faites reference au manuel d'utilisateur du lecteur pour plus d'information concernant les exigencies de la sortie video du produit.

Pour les lecteurs DVD avec DVI:

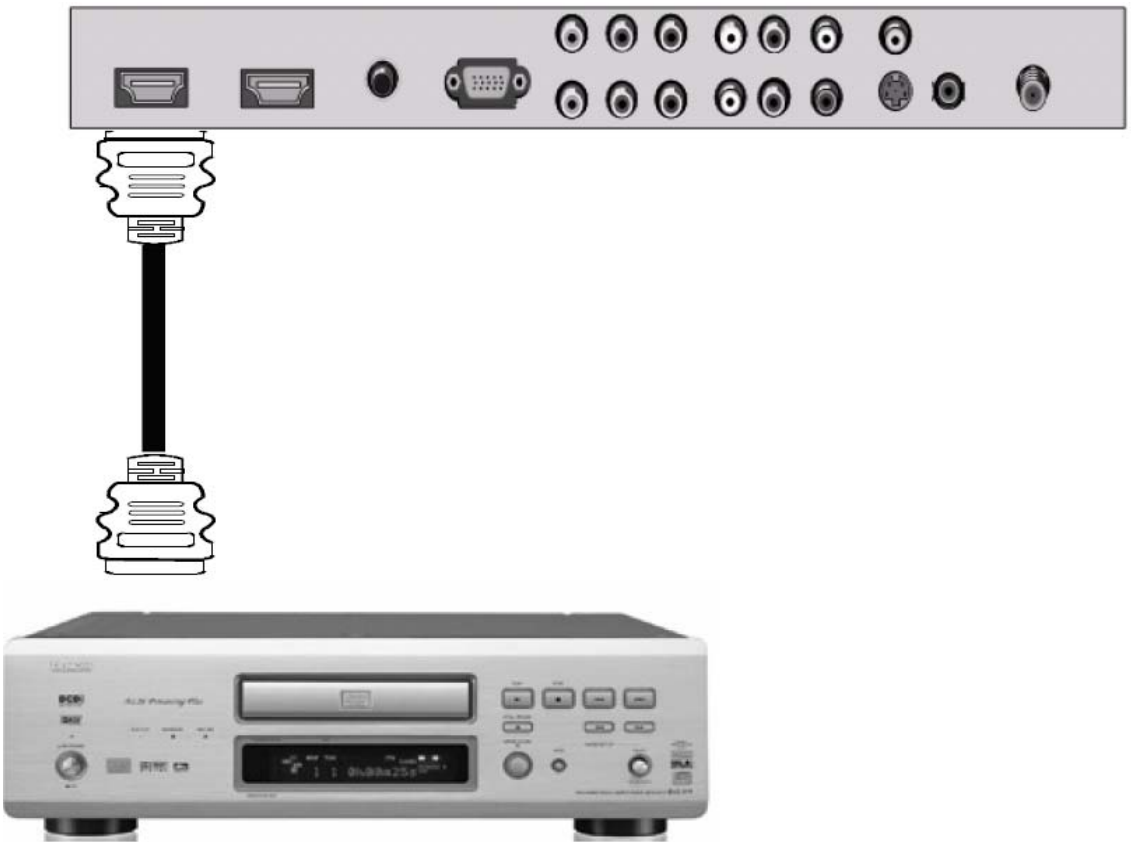

1. Eteignez la TV LCD et le lecteur DVD.
2. Utilisez le câble HDMI-DVI, connectez le bout DVI à votre lecteur DVD et le bout HDMI à l'entrée HDMI (localisé à l'endroit blanc) sur l'arrière de votre TV LCD.
3. Utilisez un câble audio (connecteurs blanc et rouge), connectez le câble àaux connecteurs de sortie audio associés avec la sortie DVI sur l'arrière de votre lecteur DVD, et connectez l'autre bout aux connecteurs audio (endroit blanc) associés avec l'entrée HDMI sur l'arrière de votre TV LCD.
4. Allumez la TV LCD et votre lecteur DVD.
5. Sélectionnez HD numérique en utilisant le bouton d'entrée sur l'avant de la TV LCD ou directement en appuyant sur le bouton Entrée sur la télécommande.

3.2.2-Utiliser le vidéo composé (HD1 analogue)

Connecter le lecteur DVD (meilleur) :

1. Eteignez la TV LCD et le lecteur DVD.
2. Utiliser les connecteurs dans l'endroit vert, connectez le connecteur Y (couleur verte) sur l'arrière de votre lecteur DVD au connecteur (couleur verte) Y dans le groupe HDA analgue composé (bande en couelur verte) sur l'arrière de votre TV LCD.
3. Connectez le connecteur Pb (couleur bleue) sur l'arrière de votre lecteur DVD au connecteur Pb (couleur bleue) correspondant dans le groupe HDA analgue composé (bande en couelur verte) sur l'arrière de votre TV LCD.
4. Connectez le connecteur Pr (couleur rouge) sur l'arrière de votre lecteur DVD au connecteur Pr (couleur rouge) correspondant dans le groupe HDA analgue composé (bande en couelur verte) sur l'arrière de votre TV LCD.
5. connectez les connecteurs audio R (couleur rouge) et L (couleur blanche) sur l'arrière de votre lecteur DVD aux connecteurs d'entrée audio R (couleur rouge) et L (couleur blanche) dans le groupe HDA analgue composé (bande en couelur verte) sur l'arrière de votre TV LCD.
6. Allumez la TV LCD et le lecteur DVD.
7. Sélectionnez HD1 Analogue composé en utilisant le bouton Entrée sur la télécommande ou l'avant de la TV LCD ou directement en appuyant sur le bouton Entrée sur la télécommande.

Note :

a) Si vous être en train d'utiliser l'entrée HD1 analogue Composé pour un autre composant, ou que vous ne voulez pas utiliser l'entrée HD1 analogue Composé pour le lecteur DVD, vous pouvez connecter le lecteur DVD aux connexionbs HD2 analogue composé codées par l'endroit en couleur bleue.
b) Faites référence à votre manuel d'utilisateur du lecteur DVD pour plus d'information concernant les exigences de sortie vidéo du produit.

3.2.3-Utiliser vidéo composé (AV)

Connectez le lecteur DVD (bon) :

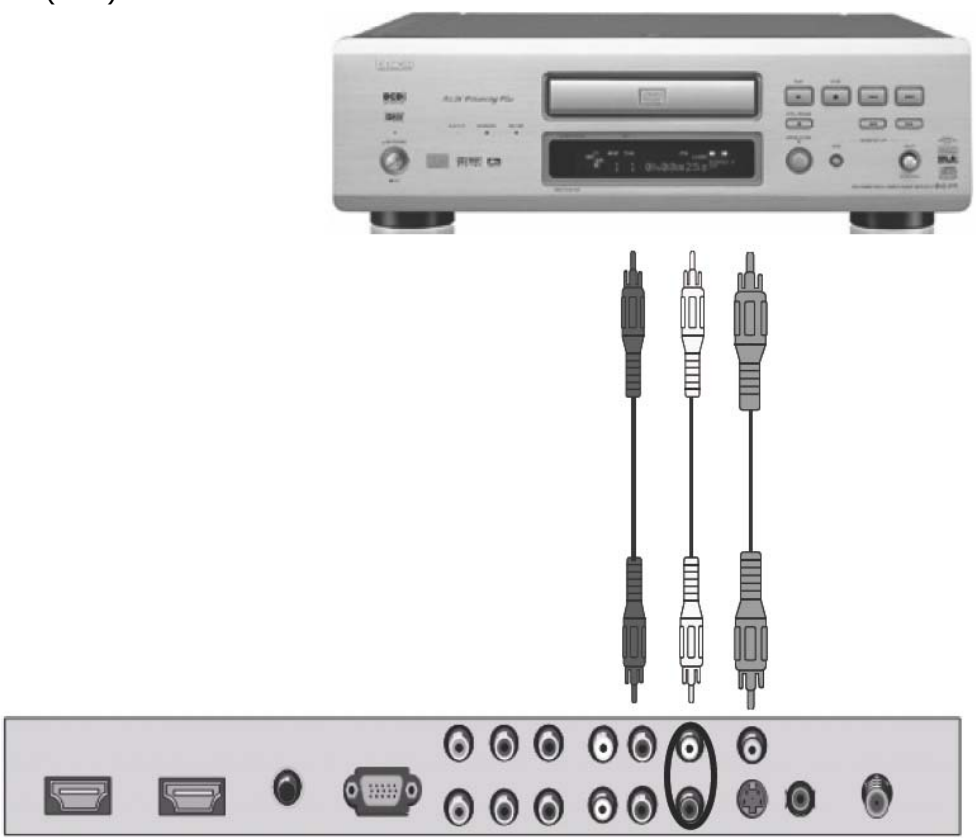

1. Eteignez la TV LCD et le lecteur DVD.
2. connectez le jack S-vidéo sur l'arrière de votre lecteur DVD au jack S-vidéo dans le groupe AV In au côté de votre TV LCD.
3. connecteur les connecteurs audio R (couleur rouge) et L (couleur blanche) sur l'arrière de votre lecteur DVD aux connecteurs d'entrée audio R (couleur rouge) et L (couleur blanche) au côté de votre TV LCD.
4. Allumez la TV LCD et le lecteur DVD.
5. Sélectionnez AV en utilisant le bouton Entrée sur la télécommande ou l'avant de la TV LCD ou directement en appuyant sur le bouton AV sur la télécommande trois fois.

Note : faitres référence à votre manuel d'utilisateur du lecteur DVD pour plus d'information concernant les exigences de la sortie vidéo du produit.

3.3 Connexion coaxiale (RF)

Il y a plusieurs optioins pour connecter votre antenne (ou câble pour TV) à votre nouveaux HDTV –directement au DTV, NTSC TV ou par votre VCR. basé sur votre configuration du théâtre de famille, vous pouvez décider quelle option est correcte pour vous.

3.4.1 Utilisez votre antenne ou le câlbe numérique pour DTV

1. Eteignez votre TV LCD.
2. Connectez le connecteur coaxial de votre antenne ou câble numérique au connecteur DTV sur l'arrière de votre TV LCD.
3. Allumez votre TV LCD.
4. Sélectionnez DTV en utilisant le bouton Entrée sur l'avant de votre TV LCD ou directement en appuyant sur le bouton HD numérique sur la télécommande deux fois.

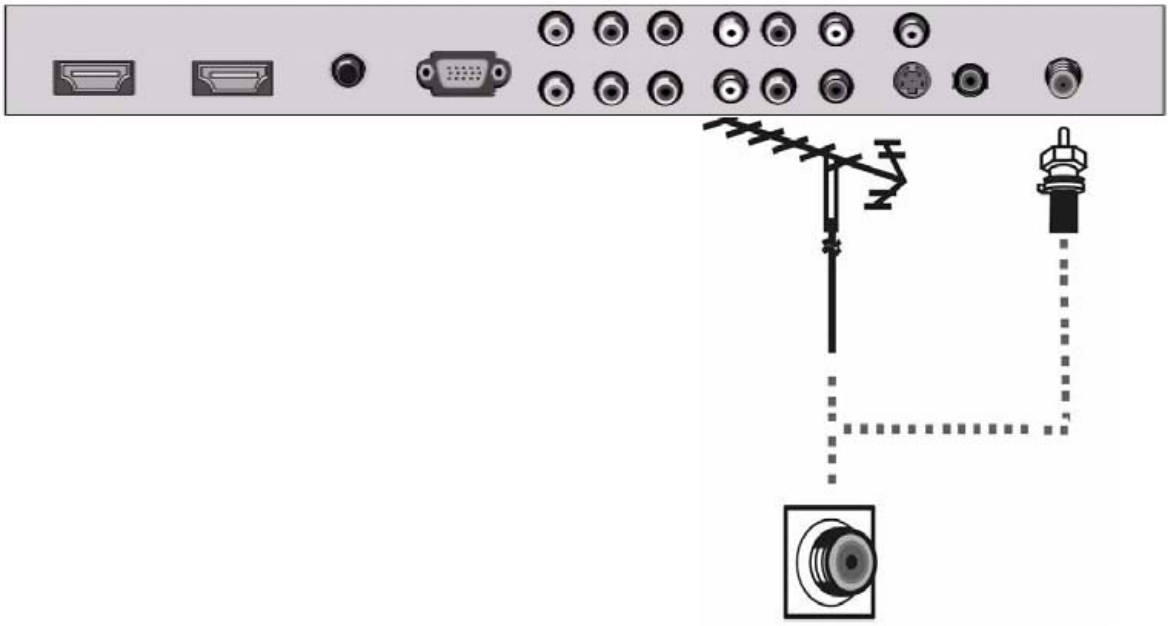

Note :

a) l'émission numérique n'est pas valide dans tous les endroits.

b) Assurez-vous que l'antenne est mise à la base comme il faut.

3.4.2 Utiliser votre antenne ou la TV câble

1. Eteignez votre TV LCD.
2. connectez le connecteur coaxial (RF) de votre antenne, câble ou boîte de câble au connecteur TV sur l'arrière de votre TV LCD.
3. Allumez votre LCD TV.
4. Sélectionnez TV en utilisant le bouton Entrée sur l'avant de votre LCD TV ou directement en appuyant sur le bouton TV NTSC sur la télécommande.

3.4.3 – Utiliser l'antenne ou le câlbe par votre VCR.

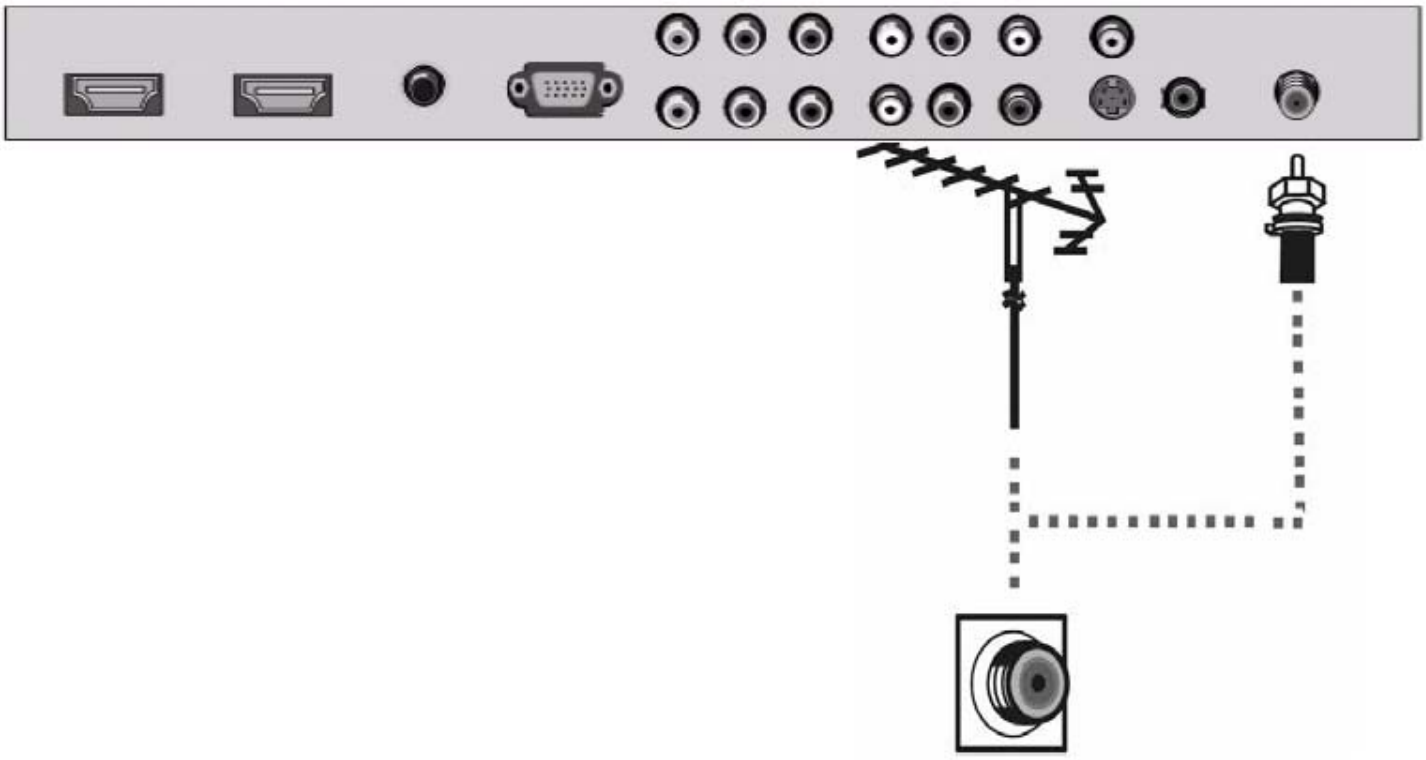

Note : si vous avez une antenne off-air ou TV de câble, connectez l'antenne off-air ou le câble TV au connecteur RF sur l'arrière de votre VCR.

3.5. Connecteur un ordinateur

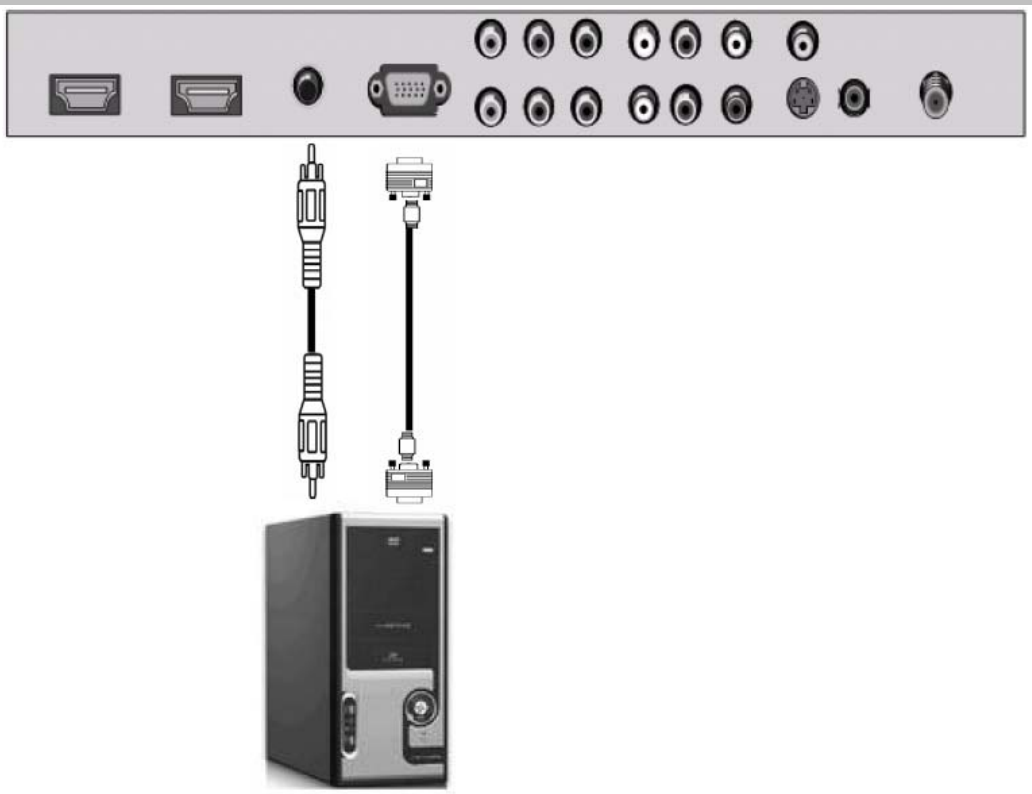

1. Eteignez votre TV LCD et l'ordinateur.
2. Connectez le câble Rgb (VGA) D-sub à 15 aiguilles à la sortie Rgb de votre ordinateur et l'autre bout à l'entrée RGB (endroit violet) sur l'arrière de votre TV LCD.
3. Connectez la sortie audio sur votre ordinateur au Audio Rgb (bande violet) sur l'arrièr de votre TV LCD.
4. Allumer votre TV LCD et ordinateur.
5. Sélectionnez RGB en utilisant le bouton Entrée sur l'avant de votre TV LCD ou directement en appuyant sur le bouton RGB sur la télécommande.

Note :

a) Pour la qualité de l'image la meilleure lors de la connexion d'un ordinateur par Rgb, spécifiez le mode de minutage de votre ordinateur vers VESA 1360X768 à 60Hz ou 1024X768 à 60Hz. Faites référence au guide d'utilisateur de la carte graphique pour l'information additionnelle concernant le réglage du mode de minutage.
b) Faites référence au manuel de l'utilisateur de l'ordinateur pour plus d'information concernant les exigences de la sortie vidéo du produit.
c) Le câlbe du jack mini stéréo n'est pas compris et peut être acheté dans un magasin électronique.

4. Spécifications

Articles	Illustrations concernées	
Paramètres de l'ensemble de la machine	Seize de l'écran visible	37" LCD TV
	Format d'écran	16:9
	Résolution	1920X1080
	Taux de contraste maximal	850:1
	Zone d'affichage active	819.36H)X460.89(V)
	Éclat maximal	500cd/m²
	Temps de réponse	5ms
	Couleurs d'affichage	16,7M
	Angle de vue maximal	178 degrés (horizontal)/178 degrés (vertical)
	Durée de vie maximale	60 000 heures
	Dimension (emballé)	1025X370X710mm
	Accessoires	Télécommande, cordon d'alimentation, cordon d'attention, carte d'enregistrement, guide d'utilisateur, guide de setup rapide, batteries.
	Exigence de puissance	AC 100 ≤240V, 50/60Hz
	Dissipation de la puissance normale	≤250W
	Puissance de veille	＜5W
TV	Système de TV	ATSC+NTSC
	Sortie audio	2X10W+2X5W
	Langage OSD	Anglais/Français/Espagnol
	Touches de contrôle local	Entrée, Menu, CH-, CH+, VOL-, VOL+, Puissance
	AV	YPBPR deux-voies;2XHDMI;AV IN; S-VIDEO une voie; PC-Audio IN;PC-VGA IN trois-voies L/R audio

Note :

Toutes les spécifications sont au sujet de changement sans notice.

5. Opération du men

Opération de base

La fonction OSD (On Screen Display) vous permet d'ajuster l'état de l'écran pratiquement, car il fournit la presentation graphique.

Menu de setup initial

Note: si c'est la première fois pour vous de faire fonctionner LCD TV, le menu Setup Initial va apparaître dans l'image, et les articles de ce menu quittent aussi dans les autres menus, alors, vous êtes capable de changer les valeurs après les après réglées.

Langage de menu

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton Entrer ▶ pour sélectionner le langage OSD.

Bande de réglage

Sélectionnez le mode de bande de réglage. (mode de bande de réglage valide: Air, STD Câble, HRC Câble, IRC Câble, Auto Câble) Si l'on règle Air, la gamme de chaîne est 2-69; et si l'on règle Câble, la gamme de chaîne est 1-135.

Auto recherché de Ch

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton Entrer ▶ pour sélectionner Auto recherché de chaîne de programme.

Choisir une chaîne TV

1. Appuyez sur le bouton CH+/CH- sur le panneau avant ou sur la télécommande.
- Appuyez sur le bouton CH+ pour la chaîne suivante.
- Appuyez sur le bouton CH- pour la chaîne précédente.

2. Appuyez sur les boutons 0-9 et le bouton -/--.

Vous pouvez sélectionner la chaîne en appuyant sur les boutons 0 à 9 directement pour la chaîne que vous désirez.

Appuyez sur le bouton -/-- pour entrer un numéro de programme pour la chaîne de programme numérique.

3. Exemple:
- Pour sélectionner la chaîne d'un chiffre (exemple: Chaîne 5): appuyez sur 5 et le bouton Entrer.
- Pour sélectionner la chaîne de deux chiffres (exemple: Chaîne 20): appuyez sur les boutons 2 et 0 et le bouton Entrer.
- Pour sélectionner la chaîne de trios chiffres (exemple: Chaîne 103): appuyez sur les boutons 1, 0 et 3 et le bouton Entrer.
- Pour sélectionner un nombre de programme pour multiple chaîne de programme (exemple : Chaîne 2-1); Appuyez sur le bouton 2, et après, Appuyez sur le bouton -/--, et après, appuyez sur le bouton Entrer.

Note: Après avoir sélectionné le bouton numérique, le chiffre sera mémorisé.

Ajustement de volume

1. Appuyez sur le bouton VOL+/- pour adjuster le volume.

2. Appuyez sur le bouton Muet pour render la TV muet, appuyez sur le bouton Muet encore ou le bouton VOL+/- pour annuler la function Muet.

L'OSD (On Screen Display) dans ce document peut être different de celui de votre TV, c'est parrce que c'est justement une reference pour votre produit.

Comment adjuster l'écran OSD

-Appuyez sur le bouton Menu pour afficher le menu principal.

-Appuyez sur les boutons ◄/►/▲/▼ pour sélectionner les menus valides.

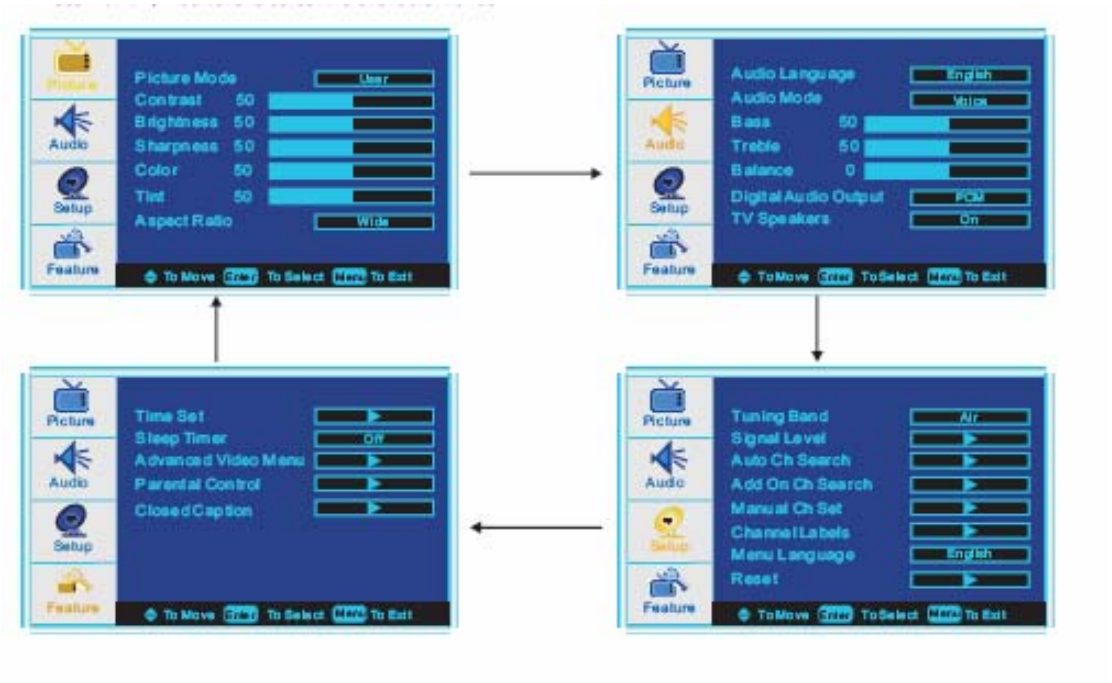

Sélectionner la source d'entrée

Vous pouvez sélectionner la source d'entrée en appuyant sur le bouton Entrée sur la télécommande ou sur le panneau avant.

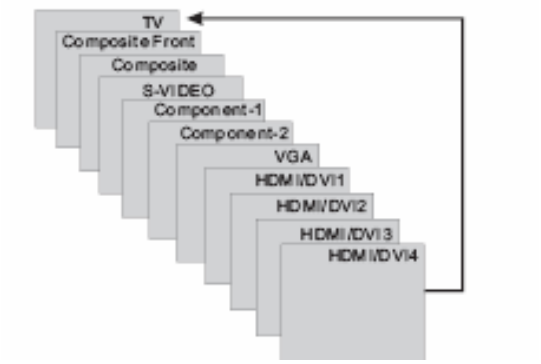

Options du menu d'image

- Appuyez sur le bouton Menu sur le panneau avant ou sur la télécommande pour afficher le menu principal.
- Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner le menu Image, et après, appuyez sur le bouton ▶ pour le sous-menu.
- Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner l'article que vous voulez adjuster.
- Appuyez sur le bouton Entrer ▶ répétitivement pour ajuster la valeur.
- Lorsque vous satisfaisons à votre choix, appuyez sur le bouton ◀ pour passer au menu precedent, ou appuyez sur le bouton Menu/quitter pour quitter.

Mode d'image

Sélectionnez le mode d'Image dans le menu d'Image. (Mode d'image valide: Standard, Vivid, Bright, Utilisateur)

Vous devez spécifier le mode d'Image à 'Utilisateur' d'abord s'il vous voulez changer la valeur de contraste/Eclat/Netteté/Couleur/Teinte.

Note : vous pouvez sélectionner le mode d'image directement en appuyant sur le bouton PMODE répétitivement.

Contraste

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton Entrer ▶ pour ajuster la contraste de l'image.

Eclat

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton Entrer ▶ pour ajuster l'éclat de l'image.

Netteté

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton Entrer ▶ pour ajuster la netteté de l'image.

Couleur

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton Entrer ▶ pour ajuster la saturation de l'image.

Teinte

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton Entrer ▶ pour ajuster la teinte de l'image.

Note: l'article de teinte n'est pas valide, mais dans le système de couleur

Taux d'aspect.

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton pour ajuster l'aspect, le taux d'aspect de l'image. (Taux d'aspect valide: FullScreen, Normal, Zoom, Large, Cinéma, Glace d'eau).

Options du menu Audio

- Appuyez sur le bouton Menu sur le panneau avant ou sur la télécommande pour afficher le menu principal.
- Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner le menu Audio, et après, appuyez sur le bouton ▶ pour le sous-menu.
- Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner l'article que vous voulez ajuster.
- Appuyez sur le bouton Entrer ▶ répétitivement pour ajuster la vleur.
- Lorsque vous satisfaites à votre choix, appuyez sur le bouton ◀ pour passer au menu precedent, ou appuyez sur le bouton Menu/suivant pour quitter.

Mode audio

Sélectionnez Audio mode dans le menu Audio. (Mode audio valide: Utilisateur/voix/concert/Jazz)

Vous devez spécifier le mode d'Image à 'Utilisateur' d'abord si vous voulez changer la valeur de Bass/Treble.

Note: vous pouvez sélectionner le mode d'image directement en appuyant sur le bouton SMODE répétitivement.

Langage audio

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton Entrer ▶ pour ajuster l'aspect, le langage audio.

Note: cet article sera invalide si le système de programme ne fournit pas plusieurs langages audio.

Bass

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton Entrer ▶ pour ajuster la valeur de basse.

Treble

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton Entrer ▶ pour ajuster la valeur de Treble.

Balance

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton Entrer ▶ pour ajuster la valeur de balance.

Sortie audio numérique

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton Entrer ▶ pour sélectionner le mode de sortie audio numérique.

Haut-parleurs de TV

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton Entrer ▶ pour sélectionner la désactivation de haut-parleur de TV ou non.

(Les sorties Coaxial et Fibre ne sont pas sous le contrôle de cette fonction)

Options du menu Setup

- Appuyez sur le bouton Menu sur le panneau avant ou sur la télécommande pour afficher le menu principal.
- Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner le menu SETUP, et après, appuyez sur le bouton ▶ pour le sous-menu.
- Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner l'article que vous voulez ajuster.
- Appuyez sur le bouton Entrer ▶ répétitivement pour ajuster la vleur.
- Lorsque vous satisfaites à votre choix, appuyez sur le bouton ◀ pour passer au menu préceédent, ou appuyez sur le bouton Menu/quitter pour quitter.

Bande de réglage

Sélectionez le mode de Bande de réglage. (Mode de bande de réglage valide: Air, cable STD, Câble HRC, Câble IRC, Câble Auto).

Si l'on spécifie Air, la gamme de chaîne est 2-69, et si l'on spécifie Câble, la gamme de chaîne est 1-135.

Niveau de signal

En mode DTV, vous pouvez vous référer à la densité de la chaîne actuelle, et vous pouvez régler manuellement et ajuster l'angle, l'orientation de l'antenne etc.



Recherche automatique de CH

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton ENTER/► pour entrer dans le programme de recherche automatique de chaîne.

Ajouter recherche de chaîne

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton ENTER/► pour entrer dans le programme de recherche automatique de chaîne. Cette function va ajouter des chaînes non trouvées avant, et ne va pas effacer les chaînes invalids au present.

Réglage manuel de CH

Appuyez sur le bouton ENTER pour afficher une liste de chaîne que vous pouvez sélectionner chaîne comme suit:

Etiquettes de chaîne

Cela vous permet de nommer la chaîne sélectionnée. Appuez sur le bouton ◄/► pour sélectionner la position de lettre, appuyez sur le bouton ▼/▲ pour spécifier le nom.

Langage de menu

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton ENTER/► pour sélectionner le langage OSD.

Reset

Appuyez sur le bouton ENTER/► pour réinitialiser tous les articles aux valeurs par défaut.

Option du menu fonctionnel

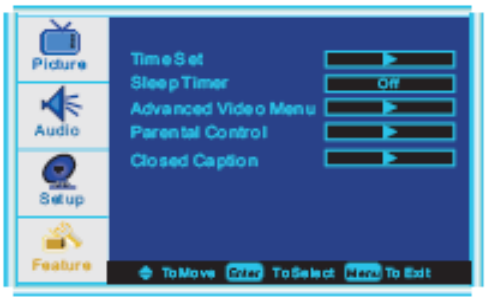

Appuyez sur le bouton MENU sur le panneau avant ou la télécommande pour afficher le menu principal.
Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner le menu Feature, et après, appuyez sur le bouton ► pour le sous-menu.
Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'article que vous voulez ajuster.
Appuyez sur le bouton ENTER/► répétitivement pour ajuster la valeur.
Lorsque vous êtes satisfait à votre choix, appuyez sur le bouton ◄ pour passer au menu precedent, ou appuyez sur le bouton Menu/Exit pour quitter.

Set de temps

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton ENTER/► pour le menu de réglage de temps.

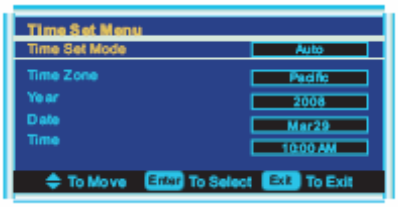

Mode de réglage de temps

Appuyez sur le bouton ENTER/► pour sélectionner le mode de réglage de temps de Auto et Manuel.
(Taux d'espect valide: Full Screen, normal, zoom, Wide, cinema, waterglass.)
Vous devez spécifier le mode de réglage de temps à 'Manuel' d'abord si vous voulez changer la valeur de la zone de temps/An/Date/Temps.

Zone de temps

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton ENTER/► pour sélectionner la zone de temps pour votre TV.

Minuteur de veille

Sélectionnez le temps de veille pour mettre automatiquement la TV en mode de veille. Le minuteur peut être sélectionné comme 15 mins/30 mins/45 mins/60mins/90 mins/120 mins/180 mins/240 mins/off.
Aussi vous pouvez sélectionner le temps de veille en appuyant sur le bouton Veille répétitivement.
Menu de video avancé
Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton ENTER/► pour le menu video avancé.

Réduction de bruit

Appuyez sur le bouton ENTER/◄/► pour sélectionner le niveau de reduction de bruit de OFF/Bas/Médium/haut.

Température de couleur

Appuyez sur le bouton ENTER/◄/► pour sélectionner la temperature de couleur Froid/Normal/chaud.

3D / YC

Appuyez sur le bouton ENTER/◄/► pour sélectionner 3D/YC on ou off

Contraste adaptative

Appuyez sur le bouton ENTER/◄/► pour sélectionner Contraste adaptative on ou off.

Activer Gradient

Appuyez sur le bouton ENTER/◄/► pour sélectionner Activer Gradient on ou off.

Ecran bleu

Appuyez sur le bouton ENTER/◄/► pour sélectionner Ecran bleu on ou off.

Contrôle parental

Vous avez besoin d'entrer le mot de passé pour le sous-menu, et le mot de passé original est de 0000.

Spécifier le mot de passé.

Vous avez besoin d'entrer l'ancien mot de passe correct avant de spécifier un nouveau mot de passé, et après, specifiez le nouveau mot de passe, vous avez besoin de l'entrer encore pour le confirmer.

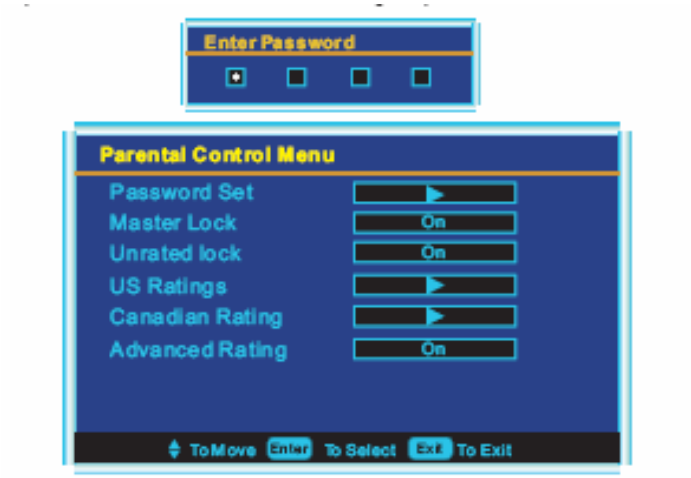

Verrouillage de maître

Appuyez sur le bouton ENTER/► pour spécifier le verrouillage de maître on/off, si vous specifies cette function on, tout le verrouillage de contrôle parental sera invalide et il peut lire tous les sortes de programmes.

Verrouillage non nominal

Appuyez sur le bouton ENTER/► pour spécifier le verrouillage non nominal on/off, si vous specifies cette function on, tous les programmes seront verrouillés même s'ils sont des programmes non nominaux;

Grade d'US

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton ENTER/► pour le menu du grade d'US.

Menu de grade canadien

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton ENTER/► pour le menu de grade canadien.

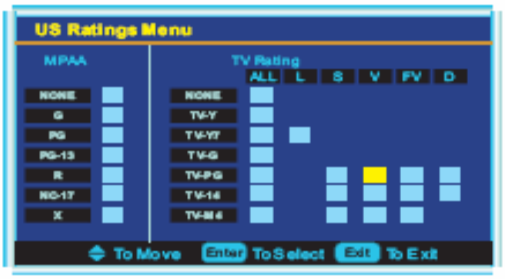

Grade avancé

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton ENTER/► pour spécifier Grade avancé on/off.

Sous-titre Fermé

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner cet article, et après, appuyez sur le bouton ENTER/► pour le menu de sous-titre fermé.

Mode CC

Appuyez sur le bouton ENTER/► pour sélectionner le mode CC de CC off/CC on/CC muet.

CC analogue

Appuyez sur le bouton ENTER/► pour sélectionner le mode CC analogue.

CC numérique

Appuyez sur le bouton ENTER/► pour sélectionner le mode CC numérique

Réglages CC avancé

Appuyez sur le bouton ENTER/► pour le menu de Réglages CC avancé.

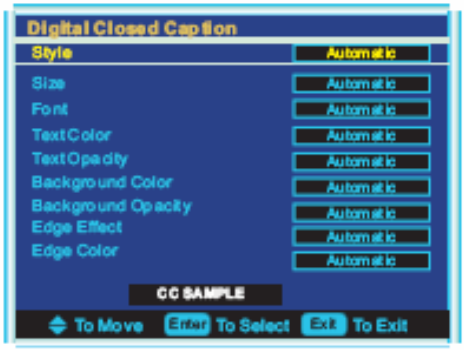

-**Style :** appuyez sur le bouton ENTER/► pour sélectionner le style CC entre Automatique et Personnaliser, vous avez besoin de le spécifier au Personnaliser d'abord si vous voulez changer la valeur des articles suviants.

-**Seize:** Normal/large et petit.

-**Police:** De la police 1 à la police 7.

-**Couleur de texte:** rouge/vert/bleu/jaune/Magenta/Cyan/Noir/blanc.

Opacité de texte: Solide/clignotant/transparent/semi transparent.
Couleur d'arrière-plan: noire/blanc/rouge/vert/bleu/jaune/magenta/Cyan.
Opacité d'arrière-plan: Solide/clignotant/transparent/semi transparent.
Effet de bord: Nul/Elevé/décompressé/uniforme/somber gauche/somber droit.
Couleur de bord: noire/blanc/rouge/vert/bleu/jaune/magenta/Cyan.

Options du menu fonctionnel dans VGA

Appuyez sur le bouton Entrer pour sélectionner la source d'entrée pour VGA.

Spécifier VGA

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner VGA Set, et après, appuyez sur le bouton ENTER/► pour le menu du VGA setting.

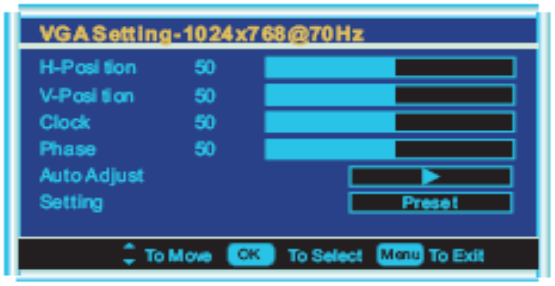

H-position

Appuyze sur le bouton ▲/▼ pour ajuster la position horizontale de l'image.

V-position

Appuyze sur le bouton ▲/▼ pour ajuster la position verticale de l'image.

Horloge

Appuyze sur le bouton ▲/▼ pour ajuster l'horloge de l'image.

Phase

Appuyze sur le bouton ▲/▼ pour ajuster la phase de l'image.

Auto ajuster

Appuyze sur le bouton ▲/▼ pour ajuster les paramètres de VGA.

Paramètres

Appuyze sur le bouton ▲/▼ pour réinitialiser les paramètres de VGA.

Options du menu fonctionnel dans le composant

Appuyez sur le bouton Entrer pour sélectionner la source d'entrée au composant

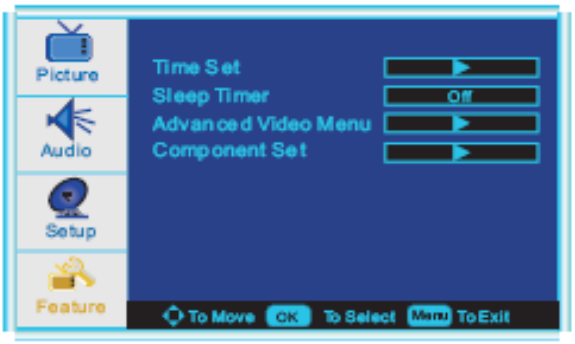

Composant set

Appuyze sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner Composant set, et après, appuyez sur le bouton ENTER/► pour le menu du Composant set

H-position

Appuyze sur le bouton ENTER/► pour ajuster la position horizontale de l'image.

V-position

Appuyze sur le bouton ENTER/► pour ajuster la position verticale de l'image.

Horloge

La fonctin est invalide dans le mode de composant

Phase

Appuyze sur le bouton ENTER/► pour ajuster la phase de l'image.

Auto ajuster

La fonctin est invalide dans le mode de composant

Paramètres

Appuyze sur le bouton ▲/▼ pour réinitialiser les paramètres de Composant.

6. Mode d'afficheur PC

Résolution	Fréquence horizontale (KHZ)	Fréquence verticale (KHZ)	Pixel d'horloge (MHZ)	Mode standard
1024X768	48.36	60	65.00	VESA Directives
	56.48	70	75.00	VESA Standard
	60.02	75	78.75	VESA Standard
1280X768	63.981	60	80.45	VESA Directives
	79.976	75	85.41	VESA Standard
1360X768	47.7	60	85.5	VESA Directives

7. Dépannage

Avant de projeter à faire réparer, d'abord, connaissez l'état et après, vérifiez simplement comme suit :

Problèmes	Vérifier
Sans image et son	Vérifiez si l'alimentation est branchée. Vérifiez si le commutateur est à la position 'ON'.
Image est OK, mais sans son	Vérifiez si le contrôle de volume est spécifié minimum ou à la position Muet.
La télécommande ne marche pas	Vérifiez si le commutateur est à la position 'ON'. Vérifiez si les batteries sont épuisées ou non connectées bien. Assurez-vous qu'il n'y a pas de lumière sur la fenêtre du détecteur de télécommande. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstables entre la fenêtre de détecteur et la télécommande.
Sans signal de TV	Vérifiez si le bouton TV/AV est spécifié en mode TV. Vérifiez si l'antenne est bien connectée. Vérifiez si vous avez installé la TV correctement.
Sans signal vidéo externe	Vérifiez si vous avez installé la TV comme il faut. Vérifiez si le bouton TV/AV est spécifié à la position AV.
Image manque de couleur ou l'image très sombre	Vérifiez les contrôles de couleur, d'éclat et de contraste sont ajustés comme il faut.
Toutes les chaînes perdent la couleur intermittentement.	Vérifiez si l'antenne est cassée. Vérifiez si l'antenne est déconnectée. Vérifiez si l'antenne est endommagée.
Pauvre réception, perte de couleur avec certaines chaînes	Vérifiez si les chaînes sont réglées comme il faut.
Bandes diagonales apparaîssent sur l'image	Le récepteur peut être affecté par l'interférence (jpar exemple, de l'émetteur radio tout près du transmetteur d'émission radio ou de l'autre récepteur TV).
Image a 'neige'.	Vérifiez si l'antenne est cassée. Vérifiez si l'antenne est déconnectée. Vérifiez si l'lantenne est endommagée.
Images d'âme apparaît	Vérifiez si la direction de l'antenne a été changée par l'orage ou le vent fort etc. (c'est parce que les images d'âme sont causées par l'arrivée des deux signaux de l'antenne qui ont voyagé directemement du transmetteur et le siganl qui a été réflecté d'une montagne ou un bâtiment large. La direction de l'antenne doit être choisie pour l'âme minimisée).